


## OBSŁUGA SKANERA PLUSTEK OPTICBOOK 3600

Aby uruchomić program do skanowania należy wcisnąć jeden z klawiszy na panelu skanera (niebieski, szary lub czarny)

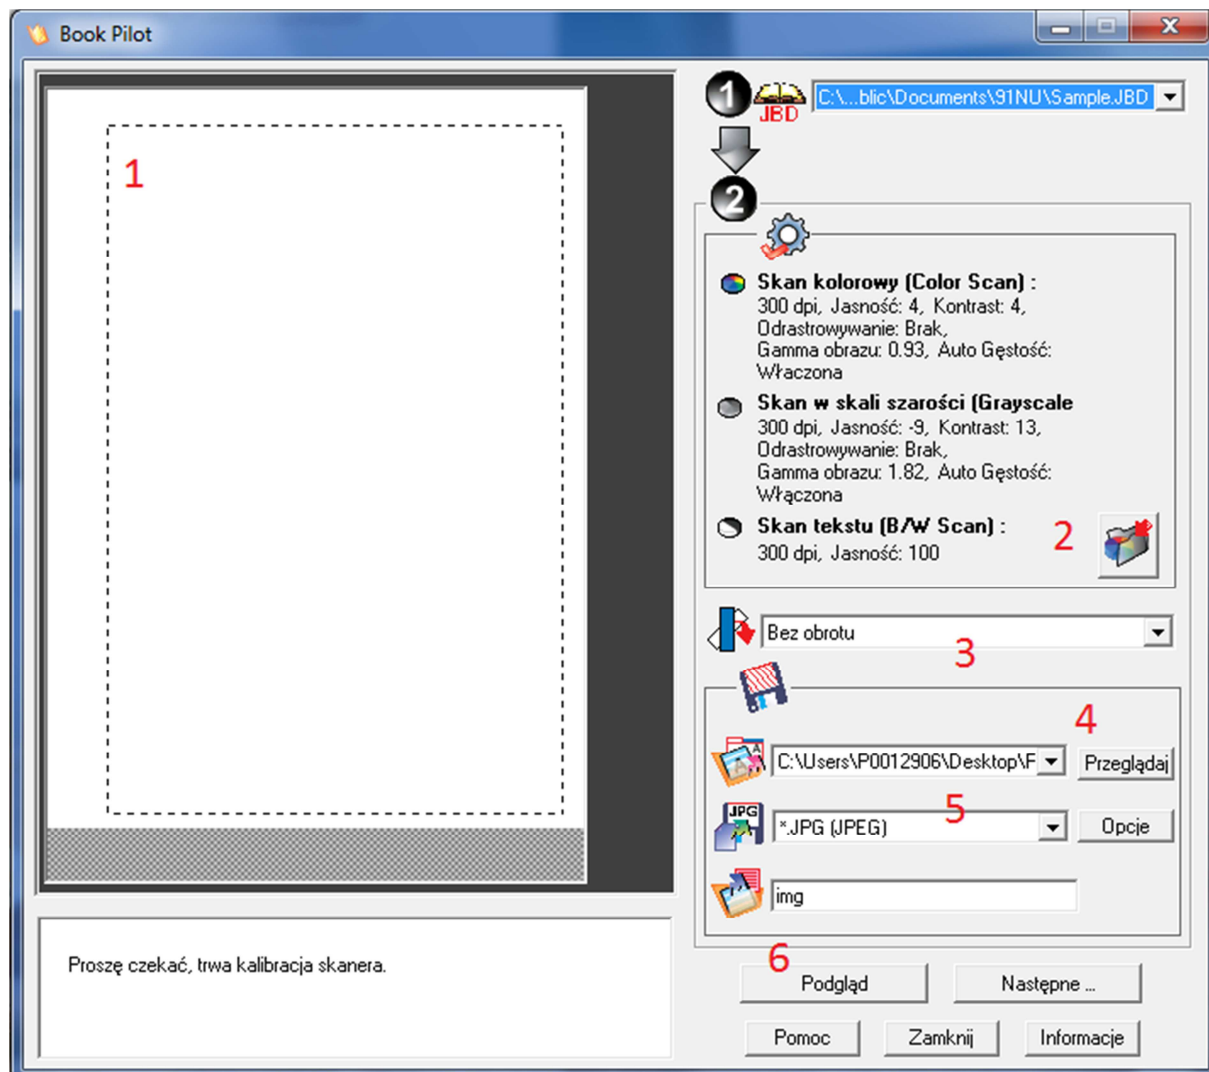

1. Obszar skanowania z możliwością dopasowania obszaru skanowania
2. Opcje dopasowania jasności i kontrastu
3. Opcje wyboru obrotu skanowanego obrazu
4. Wybór ścieżki zapisu skanowanego obrazu
5. Wybór formatu obrazu (BMP, JPG, TIFF, PNG)
6. Opcja podgląd – podgląd obrazu, aby zeskanować stronę wystarczy kliknąć przycisk:
  - a. Niebieski – skan kolorowy
  - b. Szary – skan w odcieniach szarości
  - c. Czarny – skan czarno biały